

Brancher l'adaptateur sur le socle du combiné et sur secteur.
Alimenter la platine de rue (par 4 piles LR6).



Le voyant de charge s'allume.

Ouvrir le compartiment batterie du combiné et connecter la batterie



Le voyant du combiné s'allume en vert.



Le voyant du combiné s'allume en rouge.



Souvent le cas lors de la 1^{ère} utilisation.

Après avoir chargé sa batterie 10h, faire un reset en débranchant la batterie.




Le voyant de charge s'allume.

Mettre le combiné en charge environ 10h sur son socle.

La phase d'enregistrement du combiné sur la platine ext est alors possible.

Choisir un code de transmission pour les switch 2 et 3, coder le combiné et la platine (dans notre exemple, nous avons choisi 2 en "ON" et 3 en "OFF").



Débrancher la batterie, attendre 2,3 secondes et rebrancher.



Mettre le switch 1 du combiné en "ON",
Mettre le switch 4 de la platine en "ON".



Attention de ne pas déclencher un appel à cet instant par le bouton, sinon vous devez enlever les piles de la platine et recommencer la phase d'apprentissage.

Faire un appel sur la platine de rue.

Le porte étiquette de la platine clignote vert, puis rouge.




Repositionner alors le switch 4 de la platine en "OFF",
puis le switch 1 du combiné en "OFF".



Fin de la programmation.

Une fois que l'enregistrement du combiné sur la platine de rue est effectué, reportez vous à la notice d'utilisation livrée avec le kit, afin d'installer et d'utiliser votre produit correctement.

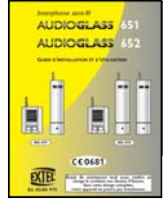

Rappel: la portée annoncée est une portée champ libre, vérifier qu'aucun élément pouvant perturber la transmission n'est placé entre ou autour de votre produit.